Fakir
HAUSGERÄTE

POLY

(TR) Saç Şekillendirme Seti
(GB) Hair Styling Set
(D) Haar Styling Sets
(RU) Набор для укладки волос
(AR) مجموعة تصفيف الشعر

İmalatçı / İthalatçı Firma:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42

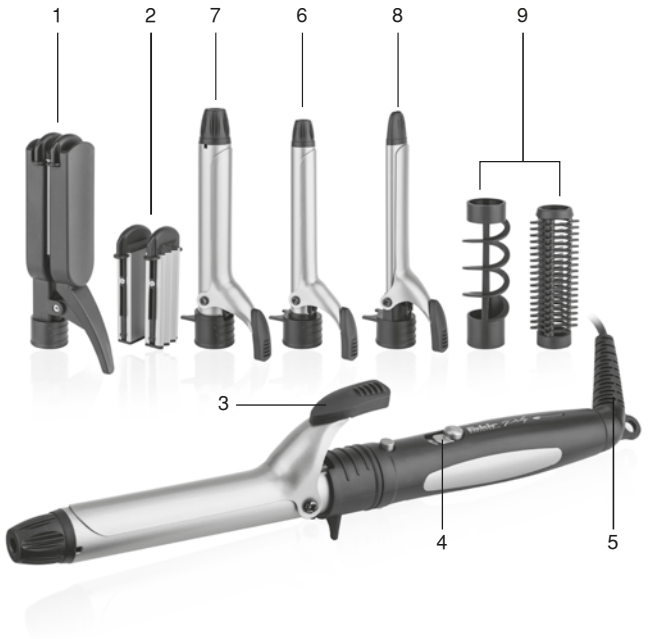
1
2
7
6
8
9
3
4
5

İÇİNDEKİLER

TR

Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi....4
Sorumluluk....4
Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar....4
CE Uygunluk Deklerasyonu....5
Kullanım Alanı....5
Yetkisiz Kullanım....5
Güvenlik Önemlidir....5
Güvenlik Uyarıları....5
Kutuyu Açma....6
Ürün Parçalarının Tanıtımı....6
Kullanım Öncesi....7
Çift fonksiyonlu başlık....7
Düz plakalar....7
Zigzag Plakalar....8
Yassı Maşa....8
19mm çapında maşa....8
25mm çapında maşa....8
Cihazın Temizlenmesi ve BakımıSevk....9
Sevk....9

GÜVENLİK

Tercihinizi FAKİR Poly Saç Şekillendirme Seti'nden yana kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüz size uzun süre sorunsuz hizmet vermek için tasarlanıp üretilmiştir.

Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir.
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunca ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar

UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

CE Uygunluk Deklerasyonu
Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Kullanım Alanı
Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım
Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;
- Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma-yutma riski oluşturabilir.

Güvenlik Önemlidir

UYARI!

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız, kullanma kılavuzunuda veriniz.

Güvenlik Uyarıları

UYARI!

Cihazın tamiri ancak yetkili Fakir servislerince yapılmalıdır (yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis dışında yapılantamir ve bakımlar sonrasında oluşacak her türlü hasar ve sorundan Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

GÜVENLİK

Kutuyu Açma
Ilk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.



UYARI!

Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayınız.

NOT!

Kutu ve paketleme elemanlarını ileride taşıma ihtimaline karşı saklayınız.

Teknik Özellikler
Güç : 40Watt max.
Voltaj : 220-240V~50/60 Hz
Koruma sınıfı : II
Maksimum sıcaklık : 200°C
Kullanım ömrü: 7 yıl

Ürün Parçalarının Tanıtımı
1. Çift fonksiyonlu başlık
2. Düz ve zigzag yüzeyli çift fonksiyonlu plakalar
3. Kilitli tutma sapı
4. Açma-kapama Düğmesi
5. 360° dönebilen güç kablosu
6. 19mm çapında saç maşası
7. 25mm çapında saç maşası
8. Su dalgası yassı maşası
9. 2 adet maşa tarağı

UYARI!

Cihaz plakaları birkaç saniye içinde ısınacaktır. Cihaz çalışmaya başladığı anda elinizi plakalara değdirmemeye dikkat ediniz. Kullanmaya başlamadan önce 30-40 saniye kadar cihazın hazır olmasını bekleyiniz.

Kullanım Öncesi

- Cihaz kablosunu tamamen çözünüz. Cihazın açma kapama tuşunun OFF' da olduğundan emin olunuz.
- Cihazı düz ve kuru bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz ve fişini prize takınız.
- Açma-kapama tuşunu ON' a getiriniz, kırmızı Led ışığı yanacaktır.

Çif fonksiyonlu başlık

- Cihazınızın çift fonksiyonlu başlığında takılı bulunan plakalar çift yönlüdür. Düz tarafı saçı düzleştirmeye zigzag tarafı saça kıvrımlı/zigzag form vermeye yarar.

Düz Plakalar

- Düzleştirici tarafı dışa gelecek şekilde plakaları çift fonksiyonlu başlığa itiniz. Klik sesini duyup kilitlendiğinden emin olunuz.
- Saçınızı düzleştirmek için; cihazı 4-5 cm' i geçmeyecek genişlikle bir saç üzerinde kullanınız. Saçınızı iki plaka arasına yerleştirip, birkaç saniye saçınızın üzerinde tuttuktan sonra yavaşça saçınızın üzerinde kaydırınız.

UYARI!

Plakaları saçınızın üzerinde kesinlikle birkaç saniyeden daha uzun bir süre boyunca tutmayınız.
Aksi takdirde saçınız zarar görebilir.

- Saçınızın bir bölümünü düzleştirdikten sonra, saçınızın diğer kısımlarını aynı işlemi devam ettirerek düzleştiriniz. Saçınızı taramadan önce, soğuması için biraz bekleyiniz.
- Düzleştirdikten sonra açma-kapama tuşunu OFF'a getiriniz. Fişini prizden çekiniz ve cihazınızı soğuması için güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

KULLANIM

Zigzag Plakalar

Zigzag dışa gelecek şekilde plakaları çift fonksiyonlu başlığa itiniz. Klik sesini duyup kilitlendiğinden emin olunuz.
Saçınıza kıvrımlı form vermek için; cihazı 4-5 cm' i geçmeyecek genişlikle bir saç üzerinde kullanınız. Saçınızı dip kısımdan iki plaka arasına yerleştirip birkaç saniye saçınızın üzerinde tuttuktan sonra yavaşça saçınızın alt bölümüne kaydırınız.
Saç dibinden başlayıp bittikçe uca doğru atlayarak saçınıza zigzag form vermiş olacaksınız.

Yassı Maşa

Saçınıza su dalgası formu vermek için kullanılır.
Cihaz maşası ısındıktan sonra saçınızı maşanın etrafına sarınız.
Birkaç saniye tuttuktan sonra saçınızı serbest bırakınız.
Sık bukleler yapmak için saçınızdan az tutam ayırarak maşa etrafına sarınız. Hafif ve seyrek bukleler yapmak için ise, saçınızdan kalın tutam alarak maşa etrafına sarınız.

19mm çapında maşa

Saça ince bukle formu vermek için kullanılır.
Cihaz maşası ısındıktan sonra saçınızı maşanın etrafına sarınız.
Birkaç saniye tuttuktan sonra saçınızı serbest bırakınız.
Sık bukleler yapmak için saçınızdan az tutam ayırarak maşa etrafına sarınız. Hafif ve seyrek bukleler yapmak için ise, saçınızdan kalın tutam alarak maşa etrafına sarınız.

25mm çapında maşa

Saça geniş bukle formu vermek için kullanılır.
Cihaz maşası ısındıktan sonra saçınızı maşanın etrafına sarınız.
Birkaç saniye tuttuktan sonra saçınızı serbest bırakınız.
Sık bukleler yapmak için saçınızdan az tutam ayırarak maşa etrafına sarınız. Hafif ve seyrek bukleler yapmak için ise, saçınızdan kalın tutam alarak maşa etrafına sarınız.

UYARI!

Saçınızı maşanın etrafında kesinlikle birkaç saniyeden daha uzun bir süre boyunca tutmayınız. Aksi takdirde saçınız zarar görebilir.

• Saçınıza şekil verdikten sonra açma-kapama tuşunu OFF' a getiriniz. Fişini prizden çekiniz ve cihazınızı soğuması için güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

Cihazın Temizlenmesi ve Bakımı

Cihazı temizlemeden önce açma-kapama tuşunu OFF' a getirip, fişini prizden çekiniz. Cihazın plakalarını veya yüzeyini temizlemeden önce iyice soğumuş olduğundan emin olunuz.
Cihaz dış yüzeyini ve plakalarını / maşalarını nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Cihaz dış yüzeyini veya plakalarını / maşalarını temizlemek için kesinlikle sert, aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Cihazı temizlemek için kesinlikle suya değdirmeyiniz. Temizledikten sonra cihazı kurulayınız.

Cihazınız ve aksesuarlarını temizledikten sonra saklama çantasında muhafaza ediniz.

Geri Dönüşüm

Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.

Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.

Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız.

Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun madde-lerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.
Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE direktiflerine uygundur.

Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

Bu ürün Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş adına
Zhejiang Paiter Electric Co., Ltd
33 Hongxiang Rd, Hi-Tech Industrial Zone, Ouhai Area, Wenzhou, China
Tel: 0086-577-88427098 tarafından üretilmiştir.

GB

TABLE OF CONTENTS

Information About the Operating Instructions 11
Liability 11
Notices in the Operating Instructions 11
CE Declaration of Conformity 12
Intended Use 12
Unauthorized Use 12
Safety is Important 12
Imported Safeguards 12
Unpacking 13
Parts of Description 13
Before Use 14
2 in 1 Head 14
Straightener 14
Crimp form 15
Wave Curler 15
19mm Ø Curler 15
25mm Ø Curler 15
Waste Disposal 16
Dispatch 16

Thank you for purchasing Fakir Poly Hair Styling Set. It was developed and manufactured to work reliably for many years.

Information About the Operating Instructions
These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance.

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.

Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user.

Liability
Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic. A.Ş. will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic. A.Ş. cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Notices in the Operating Instructions

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in jury or death.

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.

SAFETY

CE Declaration of Conformity

This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives. 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and 2006/95/EC “Low-Voltage Directive”. The appliance bears the CE mark on the rating plate.

Intended Use

This product designed for just household use. It is not suitable for Business and industry type. Otherwise it will be accepted as “out of warranty conditions” by our Authorized Services.

Unauthorized Use

- This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance.
- Childrenshould be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Electric appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Children do not recognize the danger involved with handling an electric appliance. Do not let the power cord dangle from the appliance...
- Keep packaging films away from children - danger of suf-focation!

Safety is Important

WARNING!

For yours and other safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instraction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instractions too.

Important Safeguards

NOTICE!

Repairs and maintenance may by performed only by trained technicians (e.g. Fakir customer service). Only original Fakir replacement parts may be used. Improperly repaired or serviced appliances may pose a danger to the user. Fakir Elektrikli Ev Aletleri DIŞ Tic A.Ş. will Not be responable of any problem if any repair or maintenance made by other than Fakir Services.

Unpacking
Unpack the device and check the content of the packaging for completeness (see scope of supply). Should you note any damage incurred during transit, please contact your dealer immediately.

WARNING!

Never use a defective appliance.



NOTICE!

Keep the packaging for storage and future transports (e.g. for moves, service).

Technical Specifications
Power consumption : 40Watt max.
Voltage : 220-240V~50/60 Hz
Protection class : II
Maximum temperature : 200°C
Usage life : 7 years

Parts of Description
1. Two function head
2. Straight and crimp two side plates
3. Handle with lock function
4. On-off button
5. 360° swivel cord
6. 19mm diameter curler
7. 25mm diameter curler
8. Wave curler
9. 2pcs curler comb

USAGE

WARNING!

The appliance will get very hot within a few seconds and must not be placed in contact with the skin after it is plugged in. Switch the appliance on just 30-40 seconds before it is required for use.

Before Use

- Fully unwind the mains cable. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position.
- Place the appliance on a smooth, flat, dry surface, plug in and switch on at the mains supply.
- Push the ON/OFF switch to the ON position, the Power Indicator will light.

2 in 1 Head

- Two function head has two side plates. One side straight and other side crimp.

Straightener

- You fix the plates with straight side out until you hear the click sound.
- For straightening hair, take a section no more than 4 to 5cm wide. Place the hair between the two flat plates. Hold for a couple of seconds and slide the unit in a smooth, even motion towards the ends. For best results, hold the end of the hair while smoothing the section and clip away any hair that isn't being straightened.

WARNING!

Do not hold the hair between the plates for any more than a couple of seconds as this may damage your hair.

- When you have finished on one section, move to another area of hair and repeat the process over the head. Allow the hair to cool before combing through.

Crimp form
You fix the plates with crimp side out until you hear the click sound. For crimpen hair, take a section no more than 4 to 5cm wide. Place the hair between the two plates . Start from deep to the edge.

Wave Curler
Use to give the wave form.
After you kept your hair for a couple of seconds around the tong, release your hair down.

If you would like to make thick curls, then you could take small amount of your hair and roll it around the tong. If you would like to make loose curls, then you could take thick amount of your hair and roll it around the tong.

19mm Ø Curler
Use to give the fine curl form.
After you kept your hair for a couple of seconds around the tong, release your hair down.

If you would like to make thick curls, then you could take small amount of your hair and roll it around the tong. If you would like to make loose curls, then you could take thick amount of your hair and roll it around the tong.

25mm Ø Curler
Use to give the curl form.
After you kept your hair for a couple of seconds around the tong, release your hair down.

If you would like to make thick curls, then you could take small amount of your hair and roll it around the tong. If you would like to make loose curls, then you could take thick amount of your hair and roll it around the tong.

USAGE

WARNING!

Do not hold the hair around the tong for any more than a couple of seconds as this may damage your hair.

- After use, push the ON/OFF switch to the OFF position. Move the hair curler to a place where it is safe for it to cool before storage.

Cleaning and Maintenance of the Appliance

- The appliance must be switched OFF first and then unplugged before cleaning.
- Let the appliance cool down before touching or cleaning the body or plates / tong.
- Clean the housing and plates/tong with a slightly damp cloth. DO NOT use any harsh detergents, abrasives, solvents or cleaners. NEVER immerse in water to clean. Dry thoroughly before use.

You place your appliance and it's accessories in safe bag nice and easy.

Waste Disposal

Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country.
Electrical waste must not be disposed of together with household waste. Bring the worn-out device to a collection center.
The packaging of the device consists of recycling-capable materials. Place these, sorted out according to material, in the collectors provided, so that recycling can be carried out on them.
For advice on recycling, refer to your local authority or your dealer.
This appliance is compatible with 2002/96/EC WEEE directive.

Dispatch

Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

This product is produced on behalf of Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. by Wenzhou Paiter electric Factory Gaoxiang Hi-Tech Industrial Zone, Ouhai Area, Wenzhou, China Tel: 0086-577-88427098

INHALTSVERZEICHNIS

D

Informationen über die Benutzeranleitung....18
Haftung....18
Informationen über die Benutzeranleitung....18
CE Konformitätsbescheinigung....19
Nutzungsbereiche....19
Unsachgemäßer Gebrauch....19
Sicherheit ist wichtig....19
Sicherheitshinweise....19
Öffnen der Verpackung....20
Bezeichnung der Produktteile....20
Vor dem Gebrauch....21
Satz mit Doppelfunktion....21
Glatte Platten....21
Zick-Zack Platten....22
Flache Staab....22
Staab mit 19mm Durchmesser....22
Staab mit 25mm Durchmesser....22
Entsorgung....23
Transport....23

D ALLGEMEIN

Wir bedanken uns für ihren Auswahl des Fakir Poly Haar Styling Sets. Unser Produkt ist so konzipiert und hergestellt, dass es lange Jahre problemlos genutzt werden kann.

Informationen über die Benutzeranleitung
Diese Benutzeranleitung wurde für die sachgemäße und sichere Verwendung des Gerätes erstellt. Für ihre Sicherheit und auch der anderen Personen lesen bitte die Benutzeranleitung ausführlich durch. Bewahren sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung an einem sicheren Ort.

Haftung
Diese Benutzeranleitung wurde für die sachgemäße und sichere Verwendung des Gerätes erstellt. Für ihre Sicherheit und auch der anderen Personen lesen bitte die Benutzeranleitung ausführlich durch. Bewahren sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung an einem sicheren Ort.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. übernimmt bei Schäden keine Haftung, die wegen nicht Beachtung der Benutzeranleitung und aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht.

Informationen über die Benutzeranleitung

WARNUNG!

Dieses Zeichen weist auf Gefahren hin, die zur Beschädigung des Gerätes führen können.

HINWEIS!

Weist auf die wichtigen und nützlichen Informationen aus der Benutzeranleitung hin.

HINWEIS!

Weist in der Bedienungsanleitung auf wichtige und nützliche Informationen hin.

CE Konformitätsbescheinigung

Dieses Gerät entspricht den Anweisungen der EU 2004/108/EC Elektromagnetische harmonisierte Normen und den 2006/95/EC Spannungsanweisungen. Dieses Gerät hat auf ihrem Typenschild das CE Zeichen.

Nutzungsbereiche

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. Im gegen Fall werden unsere zuständigen Service Abteilungen bei Störungen oder Beschädigungen außer Garantie Dienstleistungen anbieten.

Unsachgemäßer Gebrauch

Bei den nachstehenden nicht autorisierten Nutzungen kann das Gerät beschädigt werden oder zu Verletzungen führen;

- Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht benutzen. Bitte erlauben sie diesen Personen keineswegs die Bedienung dieses Gerätes.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Daher verbieten sie den Kindern den Umgang mit diesem Gerät und sein sie vorsichtig, wenn sie das Gerät in der Nähe von Kindern nutzen.
- Halten sie die Verpackungsmaterialien Fern von Kindern. Kinder können sich, durch das Verschlucken dieser Stoffe in Gefahr setzen, vor allem Verpackungstüten können zu Erstickungsgefahr führen.

Sicherheit ist wichtig

WARNUNG!

Für ihre Sicherheit und auch der anderen Personen lesen bitte die Benutzeranleitung ausführlich durch. Bewahren sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung an einem sicheren Ort. Wenn sie das Gerät an Dritte übergeben, geben sie bitte die Benutzeranleitung mit.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Die Reparatur des Gerätes darf nur durch den zuständigen Fakir Service durchgeführt werden (Siehe Autorisierte Service Liste). Fehlerhafte Reparaturen können für den Benutzer zu Gefahren führen. Bei Reparaturen am Gerät, die durch nicht berechtigte Personen durchgeführt werden übernimmt Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. keine Haftung.

D SICHERHEIT

Öffnen der Verpackung
Bevor sie das Gerät in Betrieb nehmen, entnehmen sie erst das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung, kontrollieren sie diese gegen Beschädigungen und Störungen. Falls das Gerät welche Beschädigungen oder Störungen aufweisen sollte, benutzen sie ihr Gerät nicht weiter und wenden sie sich an einen zuständigen Fakir Service.

WARNUNG!

Benutzen keinesfalls ein Beschädigtes Gerät.



HINWEIS!

Bewahren sie die Verpackung und
Verpackungsmaterialien für zukünftige Nutzungszwecke.

Leistung: 40Watt
max. Spannung: 220-240V~50/60 Hz
Schutzklasse: II
Maximum Temperatur: 200°C
Nutzungsdauer: 7 Jahre

Bezeichnung der Produktteile
1. Mehrfunktionssatz
2. Platten mit glatten und zickzack Oberflächen doppel Funktion
3. Verriegel barer Haltegriff
4. On/Off Taste
5. 360° drehbares Netzkabel
6. Lockenstab mit 19mm Durchmesser
7. Lockenstab mit 25mm Durchmesser
8. Stab für Wasserlocken
9. 2 Lockenstaab Kamm

WARNUNG!

Die Platten des Gerätes werden in einigen Sekunden heiß. Berühren sie die Platten nicht, sobald das Gerät in Betrieb ist. Warten sie ca. 30-40 Sekunden, bevor sie es nutzen, damit das Gerät bereit ist.

Vor dem Gebrauch

- Lösen das Netzkabel komplett auf. Vergewissern sie sich, dass die On/Off Taste auf OFF steht.
- Stellen sie das Gerät auf eine ebene und trockene Fläche und stecken sie den Netzstecker in eine Steckdose ein.
- Stellen sie die On/Off Taste auf ON ein und die rote Led Leuchte wir leuchten.

Satz mit Doppelfunktion

•Die Platten im Satz mit Doppelfunktion sind zweiseitig. Die glatte Seite ist für Glättung und die Zick Zack Seite für gewölbte/Zick Zack Formung.

Glatte Platten

- Schieben sie Platten in den Ansatz für die Doppeltfunktion, so dass die Glättungsseite außen bleibt. Vergewissern sie sich, dass sie den Klick ton gehört haben.
- Um ihre Haare zu glätten; verwenden sie das Gerät auf dem Haar in der max. 3-4cm. Setzen ihr Haar zwischen den beiden Platten, halten sie ein paar Sekunden auf dem Haar und schieben sie leicht über ihrem Haar.

WARNUNG!

Halten sie die Platten niemals mehr als einigen Sekunden auf ihrem Haar. Andernfalls können sie ihre Haare beschädigen.

- Nach dem sie einen Teil ihrer Haare geglättet haben, können das Verfahren an den weiteren Haarteilen weiterführen. Warten sie eine Weile, bis ihre Haare abgekühlt sin.
- Nachdem sie mit der Glättung fertig sind, stellen sie On/Off Taste auf die OFF Position. Ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und legen sie an einen sicheren Platz ab, damit es abkühlt.

BEDIENUNG

Zick-Zack Platten

Schieben sie Platten in den Ansatz für die Doppeltfunktion, so dass die Zick Zack Seite außen bleibt. Vergewissern sie sich, dass sie den Klick ton gehört haben.

Um ihre Haare zu wölben; verwenden sie das Gerät auf dem Haar in der max. 3-4cm. Setzen ihr Haar zwischen den beiden Platten, halten sie ein paar Sekunden auf dem Haar und schieben sie leicht über ihrem Haar.

Beginnen sie von oben und führen weiter bis zu Spitze, somit werden sie ihre Haare Zick-Zack förmig geformt haben.

Flache Staab

Wird für Wasserwellen Formung genutzt. Wickeln sie ihre Haare um den Staab, nach dem der Staab aufgewärmt ist. Einige Sekunden später lassen ihre Haare frei.

Um dichte Wellen zu bekommen, wickeln sie kleinere Mengen Haare auf den Staab. Für leichte und seltene Locken zu machen, wickeln sie dicke Teile vom Haar um den Staab.

Staab mit 19mm Durchmesser

Wird für dünne Locken verwendet.

Wickeln sie ihre Haare um den Staab, nach dem der Staab aufgewärmt ist. Einige Sekunden später lassen ihre Haare frei.

Um dichte Wellen zu bekommen, wickeln sie kleinere Mengen Haare auf den Staab. Für leichte und seltene Locken zu machen, wickeln sie dicke Teile vom Haar um den Staab.

Staab mit 25mm Durchmesser

Wird für breite Locken verwendet.

Wickeln sie ihre Haare um den Staab, nach dem der Staab aufgewärmt ist. Einige Sekunden später lassen ihre Haare frei.

Um dichte Wellen zu bekommen, wickeln sie kleinere Mengen Haare auf den Staab. Für leichte und seltene Locken zu machen, wickeln sie dicke Teile vom Haar um den Staab.

WARNUNG!

Halten sie ihre Haare niemals mehr als einigen Sekunden um dem Staab. Andernfalls können sie ihren Haare beschädigen.

- Nachdem sie mit der Formung fertig sind, stellen sie On/Off Taste auf die OFF Position. Ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und legen sie an einen sicheren Platz ab, damit es abkühlt.

Reinigung und Pflege des Gerätes

Stellen sie den On/Off Taster vor der Reinigung auf OFF um, ziehen sie den Netzstecker von der Steckdose ab.
Vergewissern sie sich, dass die Platten oder Oberflächen des Gerätes vollkommend abgekühlt sind.
Die Außenfläche und Platten / Staab können sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden sie keinesfalls harte, ätzende Reinigungsmittel um die Außenfläche und Platten / Staab des Gerätes zu reinigen. Das Gerät darf niemals mit Wasser in Berührung kommen. Trocken sie das Gerät sorgfältig nach der Reinigung ab.
Packen sie ihr Gerät nach dem sie ihr es und das Zubehör gereinigt haben in die vorgesehene Tasche ein.

Entsorgung

Entsorgen sie ihr Gerät entsprechend ihren örtlichen Verordnungen bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte.
Elektrische Altgeräte dürfen nicht mit Haushaltsmüll entsorgt werden. Entsorgen sie das Gerät in Abfallsammelstellen für Elektr. Geräte. Das Verpackungsmaterial ihres Gerätes kann in den Rückgewinnungstonnen entsorgt werden. Entsorgen sie diese in die Rückgewinnungstonnen. Das Gerät entspricht den 2002/96/EC Anweisungen der WEEE.

Transport

Transportierten sie ihr Gäret wenn möglich in original Verpackung und in stabiler und weichen Packung, um es beim Transport vor Schaden zu schützen.

Dieses Produkt wurde im Namen Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş von Wenzhou Paiter electric Factory, Gaoxiang Hi-Tech Industrial Zone, Ouhai Area, Wenzhou, China Tel: 0086-577-88427098 hergestellt.

RU

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения об инструкциях пользования 25
Ответственность 25
Предупреждение о важности соблюдения инструкций для пользователя 25
Декларация соответствия CE 26
Сфера применения 26
Некомпетентное использование 26
Безопасность это важно 26
Предупреждение о безопасности 26
Вскрытие коробки 27
Описание деталей изделия 27
Перед использованием 28
Насадка с двойной функцией 28
Гладкие пластины 28
Гофрированные Насадки 29
Плоская плойка 29
Плойка диаметром 19 мм 29
25mm çapında maşa 29
Чистка и уход за изделием 30
Вторичная переработка 30
Транспортировка 30

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

RU

Благодарим вас за то, что вы приобрели Набор для укладки волос FAKİR Poly, созданный для безупречной работы на протяжении многих лет.

Сведения об инструкциях пользования
Данное руководство написано для того, чтобы вы смогли наилучшим образом использовать приобретенный вами товар. Для собственной безопасности и безопасности окружающих внимательно причитайте данное Руководство пользователя перед первым использованием изделия. Сохраните данное Руководство в надежном месте для получения дополнительных сведений в будущем.

Ответственность
Фирма "Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş." не несет ответственности за неисправности, которые могут возникнуть в результате использования изделия, несовместимого с требованиями руководства пользователя, а также при использовании изделия в местах, где его использовать не рекомендовано.

Предупреждение о важности соблюдения инструкций для пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный знак указывает на наличие опасности травмы или смерти.

ВНИМАНИЕ!

Данный знак указывает на наличие опасности повреждения или выхода из строя аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на важные и полезные сведения в данном Руководстве.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Декларация соответствия CE
Данный прибор соответствует европейским стандартам 2004/108/EC на Электромагнитное соответствие и Директиве о напряжении 2006/95/EC. Данный прибор отмечен знаком CE на этикетке .

Сфера применения
Данная модель аппарата разработана для использования в домашних условиях. Если прибор выйдет из строя в результате неправильного использования, то он не подлежит гарантийному ремонту в уполномоченных сервисных центрах.

Некомпетентное использование
Ниже перечислены случаи некомпетентного использования, в результате которого прибор может быть поврежден либо нанести вред здоровью человека.
- Этот прибор не подходит для использования людьми с психическими расстройствами, а также людьми, которые не владеют достаточными знаниями об использовании данного прибора. Ни в коем случае не позволяйте таким людям пользоваться аппаратом.
- Изделие не является игрушкой. Именно поэтому не позволяйте детям играть с аппаратом, а также будьте бдительны использую аппарат в присутствии детей.
- Пакеты, картонные детали от упаковки держите вдали от детей. В противном случае ребенок может проглотить или подавиться деталями упаковки.

Безопасность это важно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для собственной безопасности и безопасности окружающих внимательно причитайте данное Руководство пользователя перед первым использованием изделия. Сохраните данное Руководство в надежном месте для получения дополнительных сведений в будущем. Если вы даете кому-нибудь данное изделие, обязательно дайте ему Руководство.

Предупреждение о безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ремонт изделия должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре Fakir (смотрите список сервисных центров). Ремонт, выполненный некомпетентными лицами, может вызвать опасные последствия для пользователя. Фирма Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A. Ş. не несет ответственности за возможные неисправности и проблемы, которые могут произойти вследствие ремонта, выполненного некомпетентными лицами.

Вскрытие коробки

Перед первым использованием извлеките прибор и все аксессуары из коробки, проверьте изделие на отсутствие брака и неполадок. Если вы обнаружили брак или неполадки, не включайте прибор и обратитесь в ближайший Уполномоченный Сервисный центр фирмы Fakir.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ни в коем случае не используйте бракованный аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Сохраните фирменную коробку и упаковку изделия на случай, если придется его транспортировать.

Мощность: 40 Ватт
Макс. Напряжение: 220-240V~50/60 Hz
Категория безопасности: II
Максимальная температура: 200°C
Срок эксплуатации: 7 лет

Описание деталей изделия

1. Насадка с двойной функцией
2. Пластины с ровной и гофрированной поверхностью.
3. Ручка с фиксатором
4. Кнопка Вкл/Выкл.
5. Шнур питания с вращением на 360°
6. Плойка для волос, диаметр 19 мм
7. Плойка для волос, диаметр 25 мм
8. Плоская плойка для создания мокрого эффекта волос
9. 2 шт. плойки с расческой

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пластины изделия нагреваются за несколько секунд. Как только прибор начнет работать ни в коем случае не касайтесь поверхности пластин. Перед началом использования подождите 30-40 секунд для того, чтобы прибор был полностью готов к работе.

Перед использованием

- Полностью размотайте шнур прибора. Удостоверьтесь в том, что кнопка включения прибора находится в положении OFF (Выкл.)
- Положите прибор на ровную и сухую поверхность.
- Переведите кнопку включение в положение ON (Вкл.), после чего загорится светодиодный индикатор красного цвета.

Насадка с двойной функцией

Пластины, установленные на насадку с двойной функцией, являются двухсторонними. Пластины с гладко поверхностью Предназначены для выпрямления волос, пластины с гофрированной поверхностью предназначены для создания волн на ваших волосах.

Гладкие пластины

- Установите гладкие пластины на насадку так, чтобы они смотрели наружу. После того, как раздастся звук щелчка, убедитесь в том, что они зафиксированы.
- Для того, чтобы выровнять волосы, берите пряди волос не шире 4-5 см. Поместите прядь волос между насадками, подержите прибор несколько секунд на волосах, затем медленно проведите им вдоль всей пряди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прижимайте пластины к волосам больше чем несколько секунд. В противном случае вы можете повредить волосы.

- После того, как вы выровняете часть волос, перейдите к другой половине волос, выровняйте их в соответствии с инструкцией. Перед тем как расчесывать волосы дождитесь пока они остынут.
- После того, как вы выровняете волосы переведите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение OFF (выкл.). Вытащите штепсель из розетки и оставьте прибор в безопасном месте для полного остывания.

Гофрированные Насадки
Установите гофрированные пластины на насадку так, чтобы они смотрели наружу. После того, как раздастся звук щелчка, убедитесь в том, что они зафиксированы.
Для того, чтобы придать волосам эффект «гофре», берите пряди волос не шире 4-5 см. Поместите прядь волос между насадками, подержите прибор несколько секунд на волосах, затем медленно проведите им вдоль всей пряди.
Начинайте с корней пряди переходя к ее концу, придавая эффект «гофре».

Плоская плойка
Используется для того, чтобы придать «мокрый эффект» вашим волосам. После того как плойка нагреется, оберните прядь волос вокруг плойки. Подержите плойку несколько секунд, затем отпустите волосы.
Для того, чтобы сделать плотные кудри берите очень тонкие пряди волос. Для того, чтобы сделать мягкие кудри, берите наматывайте на плойку пряди потолще.

Плойка диаметром 19 мм
Используется для того, чтобы завить волосы в локоны. После того как плойка нагреется, оберните прядь волос вокруг плойки. Подержите плойку несколько секунд, затем отпустите волосы. Для того, чтобы сделать плотные кудри берите очень тонкие пряди волос. Для того, чтобы сделать мягкие кудри, берите наматывайте на плойку пряди потолще.

25mm çapında maşa
Используется для того, чтобы завить волосы в локоны.
После того как плойка нагреется, оберните прядь волос вокруг плойки. Подержите плойку несколько секунд, затем отпустите волосы.
Для того, чтобы сделать плотные кудри берите очень тонкие пряди волос. Для того, чтобы сделать мягкие кудри, берите наматывайте на плойку пряди потолще.

RU ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прижимайте плойку к волосам больше чем несколько секунд. В противном случае вы можете повредить волосы.

- После того, как вы закончите укладку переведите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение OFF (Выкл). Вытащите штепсель из розетки и оставьте прибор в безопасном месте для полного остывания.

Чистка и уход за изделием

Перед тем как чистить изделие, переведите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение OFF (Выкл) и вытащите шнур из розетки.

Перед чисткой пластин или поверхности прибора удостоверьтесь в том, что они полностью остыли.

Вы можете очищать поверхность плойки и пластин при помощи влажной тряпки. Ни в коем случае не используйте жесткие, абразивные средства для очистки внешней поверхности прибора, пластин или плойки. Для того, чтобы очистить прибор ни в коем случае не окунайте его в воду. После чистки вытрите прибор насухо.

После очистки прибора и его деталей, вы можете спрятать его в чехол.

Вторичная переработка

В соответствии с законодательством вашей страны приборы данного типа нужно выкидывать в специально отведенные для этого контейнеры.

Электроотходы нельзя выбрасывать на свалку вместе с обычным мусором.

Выбрасывайте прибор в специальные контейнеры для электроотходов.

Детали упаковки прибора изготовлены из материалов, которые могут быть подвержены вторичной переработке. Выбрасывайте их в мусорные баки для вторичной переработки. Прибор соответствует руководству WEEE №2002/96/EC.

Транспортировка

Для того, чтобы прибор не пострадал во время транспортировки следует перевозить его в оригинальной упаковке или в специальном мягком пакете.

Данный прибор изготовлен на фабрике Wenzhou Paiter electric Factory, Gaoxiang Hi-Tech Industrial Zone, Ouhai Area, Wenzhou, China Тел.: 0086-577-88427098 по заказу фирмы Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş» (Факир Электрикли Эв Алетлери Дыш Тиджарет А.Ш.» .

معلومات حول تعليمات الاستخدام.....32
المسؤولية.....32
محاذير حول تعليمات الاستخدام.....32
تصريح CE للملائمة..... 33
مجال الاستخدام.....33
الاستخدام غير مصرح.....33
الأمان مهم.....33
تحذيرات الأمان.....33
فتح العلبة 34
التعريف بقطع المنتج.....34
قبل الاستخدام.....35
مقدمة ثنائية الوظيفة.....35
لوحات مستوية.....35
الألواح المتعرجة.....36
المكواة المسطحة.....36
كواة الشعر بقطر 19 مم.....36
مكواة شعر قطر 25 مم.....36
نظافة الجهاز و صيانته.....37
اعادة التدوير.....37
النقل.....37

نشكركم على اختياركم استخدام مجموعة تصفيف الشعر FAKIR poly. لقد تم تصميم منتجنا ليعمل دون مشاكل لفترة طويلة.

معلومات حول تعليمات الاستخدام
تم وضع تعليمات استخدام الجهاز هذه ليعمل بشكل صحيح و آمن. لضمان سلامتكم و سلامة الآخرين يرجى قراءة دليل الاستخدام قبل التشغيل. و من أجل الاستعمال في وقت لاحق يرجى وضع الدليل في مكان آمن في حال استخدام الآلة بطريقة غير المذكورة في الدليل فإنه في حال حصول أي تلف ناجم عن ذلك، فإن شركة FAKIR المساهمة للأدوات الكهربائية و المنزلية غير مسؤولة عنه.

المسؤولية
في حال استخدام الجهاز في غير المجال المخصصة له أو تصليحه في مكان آخر غير خدمة FAKIR المعتمدة فإن شركة FAKIR المساهمة للأدوات الكهربائية و المنزلية تعتبر غير مسؤولة.

محاذير حول تعليمات الاستخدام

تحذير!

هذه الاشارة تدل على امكانية الاصابة بجرح أو خطر الموت.

انتباه!

هذه الاشارة تدل على أن المنتج معرض لخطر التلف.

ملاحظة!

يحتوي دليل الاستخدام على معلومات مهمة و مفيدة

تصريح CE للملائمة
هذا الجهاز ملائم تماما للمواصفات EC/2004/108 للملائمة الكهرومغناطيسية و EC/2006/95 لتوجيه التيار الكهربائي من الاتحاد الأوربي. هذا المنتج يحمل اشارة CE على بطاقته.

مجال الاستخدام
تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي. غير ملائم للاستخدام في أماكن العمل و الصناعة. في حال استخدامه بشكل مخالف فإن مركز الخدمة المعتمد يقدم خدماته غير مشمولة بالكفالة.

الاستخدام غير مصرح
في حال استخدام الجهاز بشكل غير مصرح به فإنه من الممكن أن يؤدي إلى الاضرار بالجهاز او التسبب بجرح؛

- هذا النوع من الأجهزة غير ملائم للاستخدام من قبل الأشخاص غير المتزنين عقليا أو الذين لا يملكون معلومات كافية. يجب عدم منح الاذن لهذا النوع من الاشخاص باستخدام الجهاز.
- الجهاز ليس لعبة. لهذا لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز و كن اكثر حذرا أثناء استخدام الجهاز بجانب الأطفال.
- أبعد المواد التي تخرج من العلبة كالكيس عن متناول الاطفال. من الممكن أن يؤذوا أنفسهم ببلع هذه المواد بالأخص فإن اللعب بأكياس التغليف قد يسبب خطر البلع و الاختناق.

الأمان مهم

تنبيه!

لضمان سلامتكم و سلامة الآخرين يرجى قراءة دليل الاستخدام قبل التشغيل. من أجل الاستعمال في وقت لاحق يرجى وضع الدليل في مكان آمن. في حال اعطائكم الجهاز لشخص آخر يرجى اعطاء دليل الاستخدام أيضا.

محاذير الأمان

تنبيه!

يجب أن يقوم باصلاح الجهاز مركز FAKIR المعتمد (انظر قائمة المراكز المعتمدة). قد يؤدي التصليح بشكل خاطئ إلى ضرر المستخدم. في حال تصليحه في مكان آخر غير خدمة FAKIR المعتمدة فإن شركة FAKIR المساهمة للأدوات الكهربائية و المنزلية تعتبر غير مسؤولة.

فتح العلبة
قبل الاستخدام الأول للجهاز أخرجه من العلبة مع اكسسواراته و تأكد من خلوه من الضررو التلف. في حال وجود عطل أو ضرر، لا تستخدم الجهاز و تقدم بطلب لخدمة FAKIR المعتمدة.



تنبيه!

لا تستخدم جهاز غير سليم اطلاقا

ملاحظة!

احتفظ بصناديق التعبئة والتغليف لإمكانية النقل في المستقبل.

الاستطاعة: 40 واط
التوتر الأقصى: 240-220 فولت ~ 50/60 هرتز
درجة الحماية: II
درجة الحرارة القصوى: 200 درجة مئوية
مدة الاستخدام: 7 سنوات

التعريف بقطع المنتج
1. مقدمة ثنائية الوظيفة
2. ألواح متعرجة و مستوية ثنائية الوظيفة
3. عصا التحكم يمكن قفلها
4. زر الايقاف- التشغيل
5. سلك الكهربائي الذي يمكنه الدوران بزاوية 360 درجة
6. مكواة شعر قطر 19 مم
7. مكواة شعر قطر 25 مم
8. مكواة شعر مسطحة لأمواج الماء
9. فرشاة مكواة عدد 2

تنبيه!

ستسخن صفائح الجهاز خلال ثواني. انتبه من عدم لمس اليدين للصفائح عند بدء التشغيل. انتظر 40-30 ثانية قبل الاستعمال.

قبل الاستخدام

• حل سلك جهازك تماما. تأكد أيضا أن مفتاح التشغيل على "OFF".
• ضع الجهاز على سطح مستوي و جاف وصل القابس بمأخذ.
ضع مفتاح التشغيل على "ON" و سيضيئ الضوء الأحمر.

مقدمة ثنائية الوظيفة

• إن الألواح في المقدمة الموصولة ثنائية الوظيفة. الطرف المستوي لتسوية الشعر و الطرف المتعرج ليمنح الشعر شكلا مجعدا.

لوحات مستوية

• دع مسوي الشعر بحيث يكون طرفه إلى الاخارج و ادفع الألواح ثنائية الوظيفة إلى المقدمة. تاكد من قفله بسماع صوت النقرة.
• لتسبيل الشعر؛ استعمل الجهاز بحيث لا يزيد الشعر في الجهاز عن 5-4 سم،يوضع الشعر بين اللوحتين، و يمسك الشعر لعدة ثواني ثم يرفع بهدوء عن الشعر.

• بعد تسبيل قسم من الشعر، تابع نفس العملية مع باقي الشعر. انتظر أن يبرد الشعر قبل تمشيطه.
• بعد تسبيل الشعر تأكد أن تضع مفتاح التشغيل على "OFF". انزع القابس من المأخذ و ضع الجهاز في مكان آمن حتى يبرد.

الألواح المتعرجة
دع مسوي الشعر بحيث يكون طرفه المتعرج إلى الاخارج و ادفع الألواح ثنائية الوظيفة إلى المقدمة. تاكد من قفله بسماع صوت النقرة.
لتسبيل الشعر؛ استعمل الجهاز بحيث لا يزيد الشعر في الجهاز عن 5-4 سم،يوضع الشعر بين اللوحتين، و يمسك الشعر لعدة ثواني من الجزء الأعمق و من ثم انزلو بهدوء إلى القسم السفلي.
بهذه الطريقة سيأخذ الشعر شكلا مجعدا.

المكواة المسطحة
يستخدم ليعطي الشعر شكل الأمواج. بعد أن تسخن مكواة الجهاز لف الشعر حول المكواة. أمسك بالشعر بهذا الشكل عدة ثواني ثم دعه.
لصنع تجعيدات صغيرة يؤخذ كمية صغيرة من الشعر و تلف حول المكواة. لصنع تجعدات خفيفة و متناثرة يؤخذ كمية سميكة من الشعر و تلف حول المكواة.

كواة الشعر بقطر 19 مم
صنع تجعيدات ناعمة للشعر يستخدم
عد أن تسخن المكواة يلف الشعر حولها. أمسك بالشعر بهذا الشكل عدة ثواني ثم دعه.
صنع تجعيدات صغيرة يؤخذ كمية صغيرة من الشعر و تلف حول المكواة. لصنع تجعدات خفيفة و متناثرة يؤخذ كمية سميكة من الشعر و تلف حول المكواة.

مكواة شعر قطر 25 مم
تستخدم لصنع تجعيدات عريضة للشعر
بعد أن تسخن المكواة يلف الشعر حولها. أمسك بالشعر بهذا الشكل عدة ثواني ثم دعه.
لصنع تجعيدات صغيرة يؤخذ كمية صغيرة من الشعر و تلف حول المكواة. لصنع تجعدات خفيفة و متناثرة يؤخذ كمية سميكة من الشعر و تلف حول المكواة.

تنبيه!

لا تترك الشعر ملفوفا على المكواة أكثر من عدة ثواني، وإلا فإن الشعر سيتضرر.

بعد الانتهاء من تصفيف الشعر يوضع مفتاح التشغيل على وضع "OFF" و يفصل القابس عن المأخذ و يوضع في مكان آمن حتى يبرد.

نظافة الجهاز و صيانته

قبل تنظيف الجهاز ضع مفتاح التشغيل على "OFF" و افصل المأخذ عن القابس.
تأكد من برودة الجهاز قبل تنظيف الصفائح و الجهاز.
السطح الخارجي للجهاز ولوحة / ملقط يمكن تنظيف بقطعة قماش مبللة. السطح الخارجي للجهاز أو لوحة / شوكة كل من الصعب لتنظيف، لا تستخدم مواد التنظيف جلخ. لا تزج الأجهزة لتنظيف. بعد التنظيف، مسح الجهاز.
احفظ الجهاز و اكسسواراته بعد التنظيف في حقيبته.

اعادة التدوير

وفقا للقانون الموجود في بلدك، قم بوضع الجهاز في مكان القمامة المخصص له.
النفايات الكهربائية ، يجب ان لا ترمى مع النفايات العادية.

ارم الجهاز في المكان المخصص لرمي النفايات الكهربائية
تم انتاج التغليف من مواد قابلة لاعادة التدوير. ارمها في الأماكن المخصصة لاعادة التدويرارمها في أماكن رمي نفيات اعادة التدوير هذا الجهاز ملائم حسب توجيهات WEEE رقم EC/2002/96.

النقل

لتفادي تعرض الجهاز لضرر، يتم نقل الجهاز بغلافه الأصلي أو في علبة جيدة و لينة.

تم انتاج هذا المنتج لحساب شركة FAKIR المساهمة للأدوات الكهربائية و المنزلية في معمل Wenzhou Paiter electric، المنطقة الصناعية للتكنولوجيات العالية في جواخيانج، منطقة أوهاي، ونزهو، الصين ، هاتف: 0086-577-88427098.